

TES-18M X

電烤箱中文說明書

專業 / 穩健 / 值得信賴

曜泓國際有限公司
www.amica-tw.com
產品售服專線 0800-888-570

IO-CBI-1393 / 8507083
IO-HOB-0033 / 8062482
(10808.1)

Amica

親愛的客戶

烤箱出廠前，均經過徹底的安全性及功能性檢查。使用烤箱前，請仔細閱讀使用說明書。重要的是將說明書妥善保存，以便隨時查閱！請遵循說明書來操作本產品以防止操作意外及機器故障。

- 注意!**
使用烤箱前，請詳細閱讀說明書。
烤箱僅供家庭烹調使用。
製造代理商保有本設備操作功能之最終解釋權。
如有任何疑問請致電售服專線 0800-888-570

安全說明

警告：如果沒有成人在旁監督，應避免孩童操作接觸烤箱。兒童及無行為能力之成人，或缺乏足夠經驗知識者請避免單獨操作本設備，高度建議須由具完整行為能力之成人陪同操作。在使用過程中及使用後烤箱內部和加熱管溫度極高，應小心避免觸摸，以免燙傷。並在使用過程中及使用後，從烤箱內部取出烹調食物、烤具或配件時請謹慎注意操作，避免燙傷危險。

警告：不可使用（強酸、強鹼）磨蝕性清潔劑或尖銳的金屬刮刀清潔烤箱門玻璃，因為它們可能會劃傷表面，這可能會導致玻璃粉碎的。

警告：更換烤箱燈泡時，請先關閉總電源開關，確保設備已完全斷電，避免觸電危險。

燙傷危險！請小心打開箱門，烤箱內熱蒸汽會散出，要小心。當你在烹調中或之後打開烤箱門，請不要倚靠在門上。請注意，高溫的蒸汽可能是無形的。


- 請勿讓烤箱的高溫箱門觸碰到任何家電產品的電源線，電源線的絕緣材料可能熔毀，造成家電產品短路。
- 烤箱烘烤時，請勿離開無人顧守，油脂因為高溫沸騰，恐致著火危險。
- 不要將超過15公斤重的物品放在打開的烤箱門上。
- 烤箱出現技術故障時，請勿使用，並斷開電源。
- 任何故障須由合格技師進行維修，請撥打維修專線:0800-888-570，進行修復。

TES-18M X

注意事項

電源連接

- 烤箱：電壓/頻率220V/60HZ，安培數14A並配備有一個長度1.5米電源線與一個插頭。
- 電源配置及連接應由專業人員(建議須具有相關證照)施作。
- 請確認以下細節：
 - 保險絲和電力供應設備(包含電源迴路及插座)應參照本設備之用電規格需求並確保用電負荷安全無虞。
 - 供電配備符合現行國家安全標準和規定要求的接地系統。
 - 插座應預留於容易操作之位置。
 - 不適合安裝漏電斷路器
 - 電線需220V單向

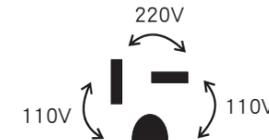

重要！
如果固定電源線損壞，應由製造商或授權的服務經銷商或合格的維修人員更換，以免發生危險。


重要！
烤箱連接電源後，電子面板顯示時間符號並閃爍，應設定現在時間。
如果烤箱未設定現在時間，則烤箱無法啟動操作。

電子面板配有傳感器，要啟動傳感器，則須按壓其表面至少1秒鐘。傳感器的反應由蜂鳴聲表示，電子面板應保持表面清潔以確保操作流暢。

TES-18M X

第一次使用烤箱前

- 取下包裝，清潔烤箱內部。
- 取出烤箱配件，用清水加少許溫和洗滌劑，清洗烤箱配件。
- 室內保持通風或打開一個窗口。
- 加熱烤箱（至250°C的溫度下，大約30分鐘。），以去除設備製造過程中產生的汙點及異味！

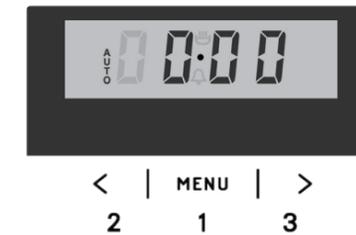

功能指示

- 1：主選單鍵**
- 2及3：<>選擇鍵**

設定現在時間

烤箱第一次或重新通電後，電子面板顯示0.00時間數字並閃爍(符號如右)：

- 持續按壓MENU鍵，至面板顯示 符號，及面板中間紅點閃爍，使用<>選擇鍵調整時間。
- 時間設定7秒後，新設定即自動儲存。

日後調整現在時間時：

- 同時按壓<>至面板中間紅點閃爍。
- 調整時間，7秒後新設定即自動儲存。

技術資料

電壓等級 230V~60 Hz
功率等級 max. 2,9W / 14A
產地：波蘭
製造號碼 / 日期：如機體標示SN序號
烤箱尺寸 高/寬/深 59,5 / 59,5 / 57,5 cm
(末二碼即代表生產西元年份)
符合歐盟法規 EN 60335-1, EN 60335-2-6

本產品自購買日起全機保固一，需寄回產品內附之保證卡回函聯保固方能生效！

專業 · 穩健 · 值得信賴


曜泓國際有限公司
www.amica-tw.com
產品售服專線 0800-888-570

Certificate of compliance CE


The Manufacturer hereby declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

- The Low Voltage Directive 2014/35/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC,
- ErP Directive 2009/125/EC,

and therefore the product has been marked with the CE symbol and the Declaration of Conformity has been issued to the manufacturer and is available to the competent authorities regulating the market.

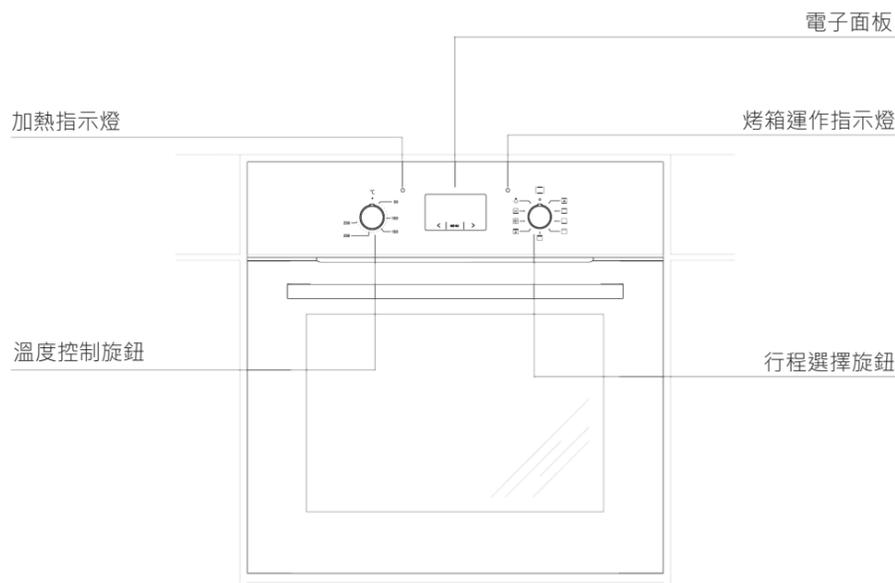


烤箱配件：

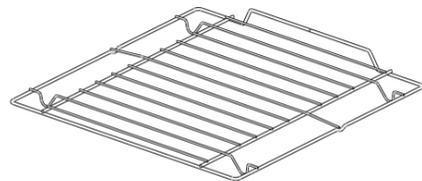

網架

※實際配備以原廠實機附贈為主。

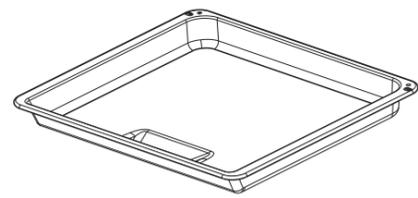

深烤盤

半自動操作

如果您只想設定烤箱烘烤時間(僅自動於預設烹調時間到達時關機)：

- 透過烤箱行程選擇旋鈕及溫度控制旋鈕設定您需要的烤箱烘烤行程及溫度。
- 按下MENU鍵，直到出現"dur"符號顯示：(符號如下所示)



< | MENU | >

- 使用<跟>，設定烘烤所需時間，時間範圍1分鐘至10小時。

設定的時間大約7秒鐘會存入記憶,並顯示"AUTO"操作信號。

當您設定的烹調時間到達時,烤箱將自動斷電關閉並響起提示音且AUTO符號會再度閃爍。

- 將烤箱行程選擇跟溫度控制旋鈕，旋轉至"OFF"關閉位置。
- 按下"<>" "MENU"任意一鍵停止提示音。

- 長壓MENU鍵，取消AUTO符號。

全自動操作

如果您希望預約烤箱啟動及結束時間時(自動啟動並自動關閉)：

- 透過烤箱行程選擇旋鈕及溫度控制旋鈕設定您需要的烤箱功能及溫度。

- 按下MENU鍵，直至dur符號顯示:



< | MENU | >

- 使用<跟>設定烘烤所需時間。時間範圍從1分鐘至10小時。
- 按下MENU鍵，直至End符號顯示：



< | MENU | >

- 使用<跟>設定預約烹調結束時間須被限制為當前時間起至23小時59分鐘。

全自動操作功能，烤箱設備會自動計算需啟動時間及自動關機時間。(例如烹調時間設定為1小時，且設定烹調結束時間為14:00點，所以烤箱將於13:00自動開始工作)。(全自動操作續接下一頁)

當全自動操作功能到達預設烹調結束時間，烤箱會自動關閉，並以聲音信號提示且AUTO符號開始自動閃爍。



- 按下"<>" "MENU"任意一鍵可停止提示音。

- 將烤箱行程選擇跟溫度控制旋鈕，旋轉至"OFF"關閉位置。

烤箱行程選擇與操作

烤箱配有旋鈕，設定說明如下：

-轉動行程選擇旋鈕至所需的行程位置

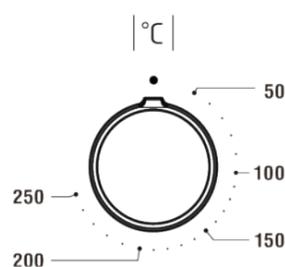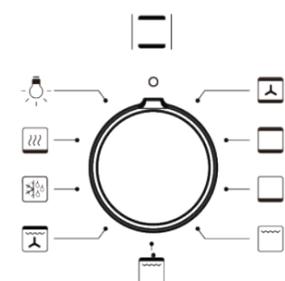

將旋鈕轉動至以下兩個位置，可以關閉烤箱
“●” / “0”

注意！

當選擇任何一種烤箱加熱行程均需由溫度控制旋鈕設定所需溫度，才能啟動烘烤行程。

注意！

清洗過烤箱內部後請擦乾或啟動風扇加熱行程確保內部乾燥，以防止生鏽情形發生。

烤箱清潔與維護：

適當的清潔與維護烤箱設備，可維持設備正常運作並延長機器使用年限。

在清潔及維護烤箱設備前，請確認烤箱為冷卻及關機狀態。

- 烤箱設備應在每次使用後清潔以保持乾淨衛生，內部清潔時可適當使用單獨照明功能確保清潔效果。

- 建議使用溫水或中性清潔液，勿使用含有研磨成份的清潔用品在烤箱清潔上。

烤箱水自清功能：

利用蒸氣清理烤箱內部。

倒300CC的水在烤箱底部。關閉烤箱門，將旋轉烤箱功能旋鈕至"下火"位置，並調整溫度旋鈕至90°C如下圖



- 烤箱持續加熱30分鐘。

- 待內部冷卻後，打開烤箱門，使用乾淨抹布或海綿擦拭烤箱內部。(亦可使用不含金屬成份的菜瓜布)

- 0 烤箱關閉

烤箱獨立照明

將旋鈕設置在這位置可點亮烤箱內部



快速預熱

使用頂部+強力頂部加熱器跟加熱風扇，快速預熱烤箱



解凍

只有風扇運轉，沒有啟動加熱器，用於解凍。



強力炙燒+旋風

頂部強力加熱管+旋風風扇對流烘烤，加速烘烤時間，並帶出食材味道。達到焦脆的效果。



強力炙燒

頂部強力加熱管+頂部加熱管烘烤，增加烤箱內部溫度，適合用於食材上色跟較大食物頂部炙燒。



炙燒

適合用於小面積的肉類：牛排，炸肉排，魚，烤麵包或法蘭克福香腸(建議烘烤時，肉類食材的厚度不要超過2-3公分，並在烘烤過程中適時翻面)。



單獨下火

僅由底部加熱管烘烤，例如蛋糕從底部烘烤至完成(如水果餡派餅)



上火+下火

主要為一般烘培而設計，適合烘培糕點，魚類，麵包。(必須先預熱烤箱及使用烤盤時且只能置放於單一層架上，無法同時烘烤多層架)



上下火+旋風

最適合用於蛋糕烘培。當選擇此功能，但溫度旋鈕轉至"0"位置，只有開啟風扇功能，則可以冷卻或乾燥烤箱內部及烤盤。

烤箱開啟由紅黃，兩種燈號指示運作中，黃燈開啟表示烤箱正在運作中。紅燈開啟表示溫度加熱中，如果紅燈熄滅，表示烤箱內溫度到達預設溫度。如果食譜推薦，將食材放入已預熱烤箱內，則可於紅燈熄滅後將食材放入。